ドライブドアSATAボックスUSB3.0 RAID 5Bay

EX35EU3R

取扱説明書

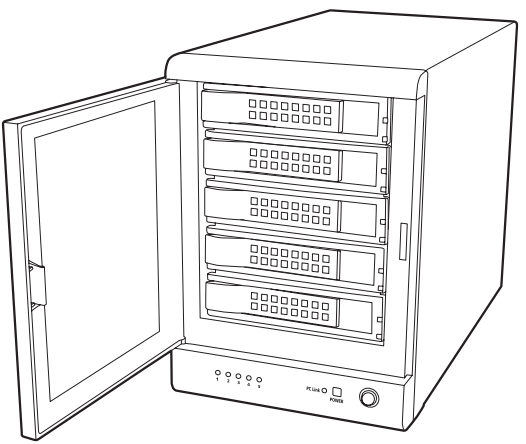

CENTURY

【はじめに】

このたびは「ドライブドアSATAボックスUSB3.0 RAID 5Bay（EX35EU3R)」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に本説明書を必ずお読みください。

【安全上の注意】＜必ず守っていただくようお願いいたします＞

・ご使用の前に、安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
・この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守って頂くようお願いいたします。

■ 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

⚠警告	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
⚠注意	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

⚠警告

■ 煙が出る、異臭がする、異音がでる
煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■ 機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。
点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■ 機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■ 湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■ 不安定な場所に機器を置かない
ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。

■ 電源の指定許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■ 電源コード、接続コードの取扱いについて
電源コード、接続コードの上に機器本体や重い物を置いたり、釘等で固定すると傷ついて芯線の露出や断線等による火災や感電の原因になったり、機器の故障につながりますので必ず避けてください。また、足を引っかけるおそれのある位置等には設置しないでください。

■ 雷が鳴り出したら電源コードに触れない
感電したり火災の原因となります。

■ ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

⚠注意

■ 設置場所に関しての注意事項
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
・食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
・直射日光のあたるところ

■ 長期間使用しない場合は接続コードを外してください
長期間使用しない場合は接続コードを外して保管してください。

■ 機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください
移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの断線等の原因となります。

■ 小さいお子様を近づけない
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。怪我等の原因になることがあります。

■ 静電気にご注意ください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

■もくじ

■ はじめに …… i
■ 安全上の注意 …… i
■ もくじ …… ii
■ 特長 …… 1
■ 制限事項 …… 1
■ ご使用の前に …… 1
■ 製品仕様 …… 2
■ 製品内容 …… 2
■ 各部の名称 …… 2
■ 対応HDD …… 3
■ 対応機種 …… 4
■ 対応OS …… 4
■ HDDの組み込み方法 …… 5
■ PCとの接続方法 …… 8
■ 使用方法 …… 9
■ SATA-eSATA変換ブラケットの接続方法 …… 10
■ RAIDモードの設定方法 …… 11
■ RAIDモードの説明 …… 13
■ RAIDではない他のモードの説明 …… 18
■ ディスクの故障とリビルド …… 21
■ 領域の確保とフォーマット …… 23
・Windows 7、Windows Vistaの場合 …… 23
・Windows XPの場合 …… 29
■ ハードウェアの取り外しについて …… 33
■ Macでの使用方法 …… 35
■ トラブルシューティング …… 37
■ オプション品のご案内 …… 39

【特長】

■ 3.5インチSATA HDDが5台収納可能なHDDケース！
■ カートリッジ方式を採用し、フロントから簡単に出し入れ可能！
■ USB3.0とeSATA、選べる2種類の高速インターフェイス！
■ 多彩なRAID機能を搭載！　本体のディップスイッチでRAIDのモード設定が可能！
■ 大容量250W電源搭載！　消費電力の大きいHDDも安定動作！
■ SATA-eSATA変換ブラケット付属！

【制限事項】 <必ずお読みください>

・本製品を使用するによって生じた直接、間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
・本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
・本製品は3.5インチのSATA HDD専用です（PATAは使えません)。
CD-ROM等の動作はサポート外とさせていただきます。

【ご使用の前に】

・本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
・WindowsはMicrosoft Corporation の登録商標です。
・MacはApple Inc. の登録商標です。
・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

【製品仕様】

商　　品　　名：ドライブドアSATAボックスUSB3.0 RAID 5Bay
型　　番：EX35EU3R
インターフェイス
〈デバイス側〉：SATA Ⅰ / Ⅱ / 1.5Gbps / 3.0Gbps
〈ホスト側〉：【USB】USB3.0 【eSATA】SATAⅡ 3.0Gbps
冷却ファン仕様：12cm角　1,800rpm±10%　ノイズレベル19.8dB※
※ 冷却ファン単体での計測値
寸　　法：幅152mm × 高さ210mm × 奥行280mm（突起部含まず）
重　　量：約4250g（ドライブ含まず）
温 度、 湿 度：温度5～35度、湿度20～80%（結露なきこと、接続するPCの動作範囲内であること）

【製品内容】

・EX35EU3R本体
・専用HDDカートリッジ ×5
（本体に内蔵）
・HDD固定用ネジ ×20
・専用eSATAケーブル
・専用USB3.0ケーブル ×1
・専用ACケーブル
・SATA-eSATA変換ブラケット
・取扱説明書／保証書

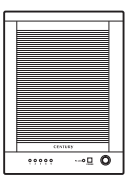
EX35EU3R 本体

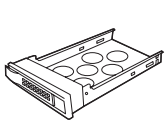
専用HDDカートリッジ
（本体に内蔵）

HDD固定用ネジ

専用ACケーブル

専用eSATA
ケーブル



専用USB3.0
ケーブル



SATA-eSATA
変換ブラケット

取扱説明書/
保証書

【各部の名称】

■前面

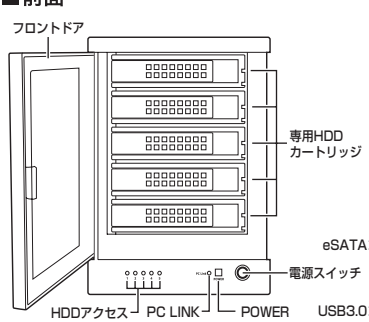

■背面

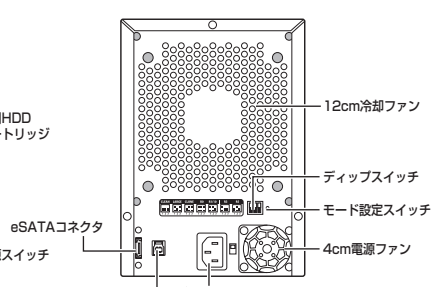

【対応HDD】

■ 3.5インチのSATA HDD（SATA Ⅰ/Ⅱ/ 1.5Gbps / 3.0Gbps）

※本製品はSATA HDD専用です。PATA（UltraATA）HDDは接続できません。

※3.5インチ変換アダプタを使用した2.5インチHDD、SSD等は使用できません。

※RAIDを構築する場合は同じ仕様のものでそろえてください。

※RAIDやRAIDOを構築する際の注意
RAIDを構築する場合、すべてのHDDの容量から均等に容量が使われます。異なる容量のHDDでRAIDを構築した場合、利用できる容量はもっとも小さいHDDを基準に計算されます。

※2TBまでのHDDで動作確認を行っております。（2010年10月現在）
対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせください。

□ RAID構築時のHDDの容量について

※RAIDを構築する場合は同じ仕様のものをご用意ください。

※RAIDやRAIDOを構築する際の注意
RAIDを構築する場合、すべてのHDDの容量から均等に容量が使われます。
異なる容量のHDDでRAIDを構築した場合、利用できる容量はもっとも小さいHDDを基準に計算されます。

～ RAID構築時のHDD容量の一例 ～

160GB、200GB、300GB、400GB、500GBの５つのディスクを用いた場合、最小容量の160GBを基準にしてRAIDが構築されます。

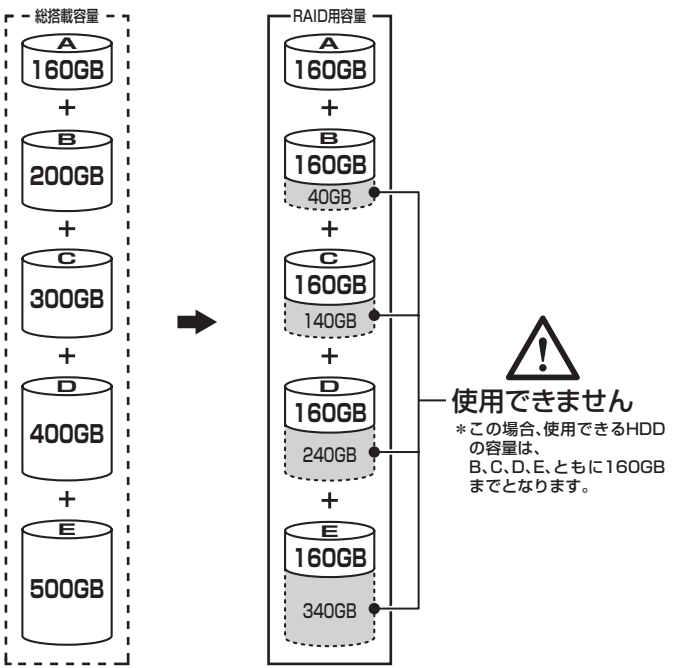

【対応機種】

■ eSATA接続

ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを備えたPC/AT互換機またはMac

■ USB接続

－Windows－

・USB3.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機（USB3.0モード動作時）
・USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機（USB2.0モード動作時）
・CPUクロック 2GHz / メインメモリ1GB以上推奨

※intelチップセット搭載モデル推奨
※sis7000/7001/7002.PCI to USB Host Controller搭載PCは、USB Host Controllerの問題で正常に動作しない可能性があります。

注意！：Renesas製ドライバのUSB3.0ホストインターフェースをご使用の場合、P.39下部のご注意をご確認ください。

－Mac－

・USB2.0インターフェイスポートを搭載したMacPro、iMac、MacBook、MacBook Pro

※PowerPC搭載のMacは動作保証外になります。
※Macで使用する場合はUSB2.0（480Mbps）での接続になります。（2010年10月現在）

【対応OS】

■ Windows

・Windows 7（32bit/64bit）/ Windows Vista（32bit/64bit）/ Windows XP（32bit SP3）

※Windows 95/Windows 98/Windows 98SE/Windows 3.x/Windows NT/Windows Me/Windows 2000では動作しません。
※Windows 98発売以前に発売、製造されたコンピュータは、USBポートの問題で正常に動作しない場合があります。
※すべての環境での動作を保証するものではありません。

■ Mac

・MacOS 10.5.8、10.6.4（2010年10月現在）

※USB2.0ポートを標準搭載していない機種に関してはサポート対象外となります。

※ 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

本製品からのOS 起動に関して
起動に関してはeSATA ホストインターフェイスの取扱説明書をご確認ください。

【HDDの組み込み方法】

■ HDDを接続する前に

⚠警告 ・HDDを接続するまで、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。
コンピュータの電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や、故障の原因となります。

・HDD接続の際には、静電気に十分注意してください。
人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。
作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

■ 組み込みの前に

・HDDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
・HDD接続の際には、静電気に十分注意してください。人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

⚠注意 ・フレームやHDDコネクタ、基板で手を切らないようにご注意ください。

※注意

既にデータの入っているHDDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えて必ずデータのバックアップを行ってください。
また、本製品はHDDのホットスワップには対応しておりませんので、電源を入れたままのHDDの抜き差しは行わないでください。

■ HDDの取り付け方

1. フロントドアを開け、HDDラックブラケットを取り出す。

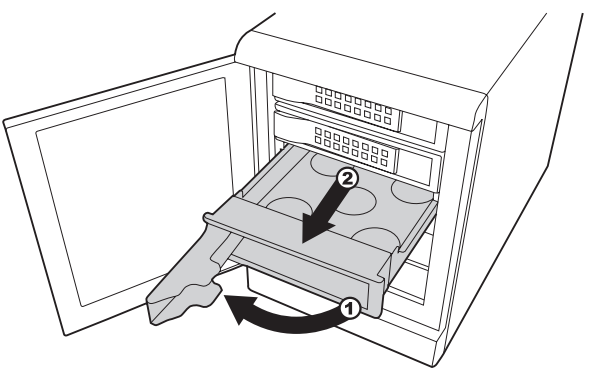

⚠注意 ・HDDやドア等、各金具の端で手を切らないようにご注意ください。

2. SATA HDDをHDDラックブラケットに置き、両サイドから付属のHDD固定用ネジで固定する。

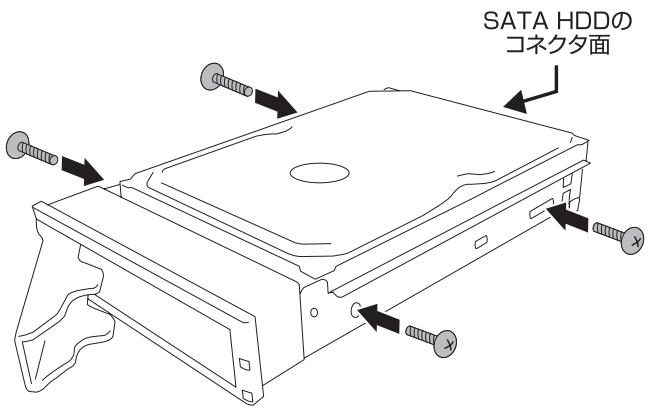

※ 付属のネジ以外使用しないでください。本製品およびHDDの破損、故障の原因となります。

3. HDDを固定したHDDラックブラケットを元通りに戻す。その際、レバーは引き出したまま カセットが奥まで入ったことを確認後、戻す。

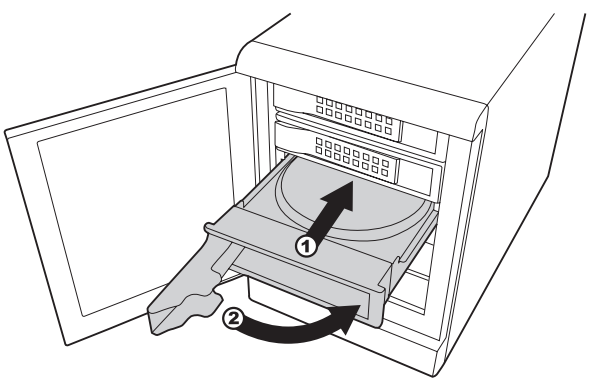

⚠注意 ・本製品のドアに手をはさんだり、本製品のカートリッジやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。

4. HDDを5段すべてに入れずに使用する場合は、上から順に使用してください。

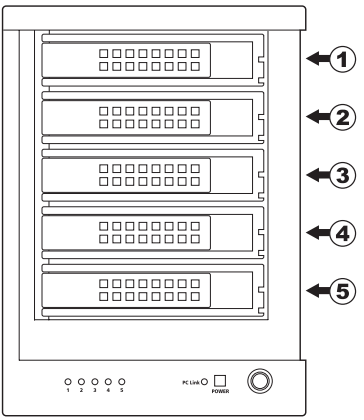

5. フロントドアを閉めて完成です。

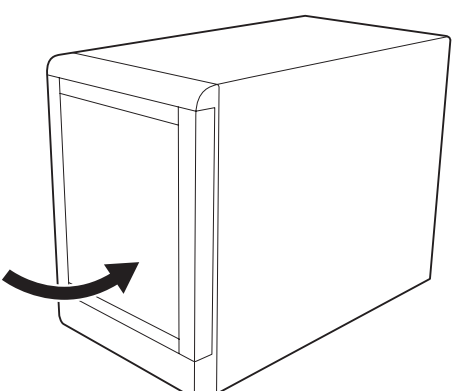

※無理にドアを閉めないでください。故障や破損の原因となります。

⚠注意 ・本製品のドアに手をはさんだり、本製品のカートリッジやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。

【PCとの接続方法】

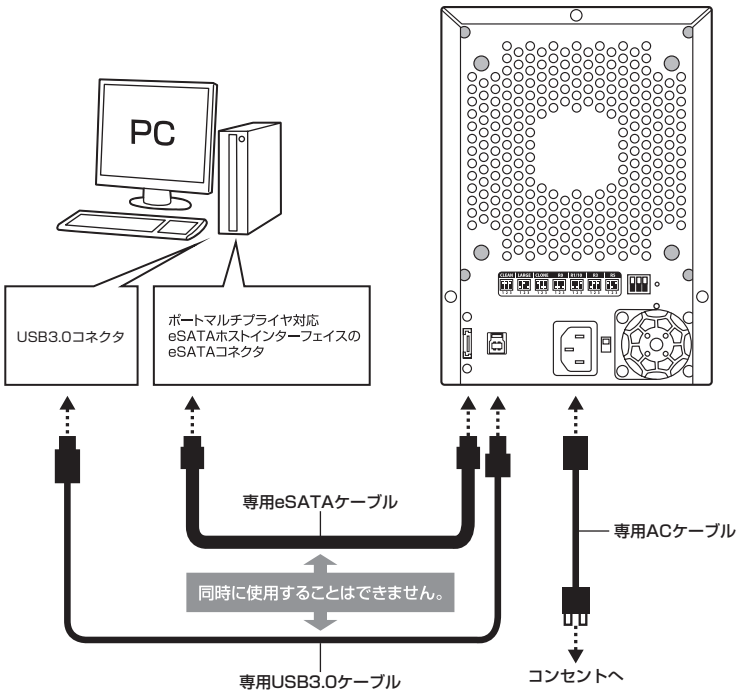

※図はイメージです。eSATAケーブルは曲げないようにご使用ください。

※ eSATA接続+CLEAN設定でHDDをそれぞれ独立して認識させる場合は、eSATAホストがポートマルチプライヤに対応している必要があります。
eSATAホストインターフェイスがポートマルチプライヤに対応しているかご確認ください。
詳しくは、eSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご覧になるか、製造元のメーカーにお問い合わせください。

●eSATAポートマルチプライヤーとは？

eSATAポートマルチプライヤーは、SATA規格のひとつです。
従来SATAはホストとデバイスを1対1でつなぐことしかできませんでしたが、ポートマルチプライヤー機能を使用すると、1本のeSATAケーブルで最大5台までのeSATA機器を認識させることができます。
また、ホスト側がポートマルチプライヤーに対応していない場合、デバイス側がポートマルチプライヤー対応で複数のHDDを搭載したとしても、HDDは1台しか認識されません。

【使用方法】

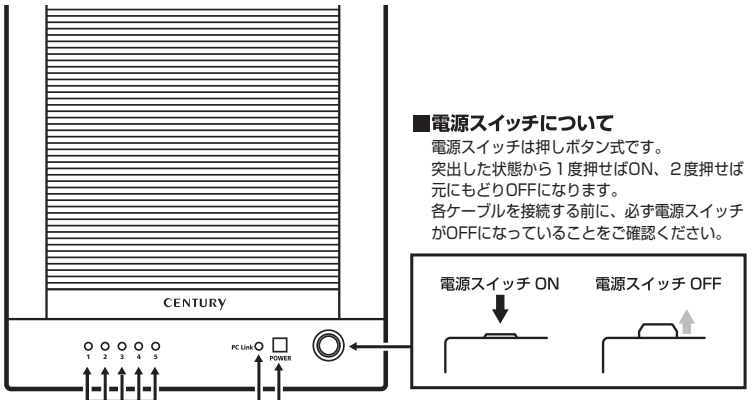

本体の動作	ステータスLEDの状態
HDD未挿入	HDDを挿入していない場合、LEDは消灯します。
HDD挿入	挿入したスロットのLEDが緑色に点灯します。
PC未接続時	CLEANモードの場合、HDD１スロットのLEDのみが緑色に点灯します。RAID構築時の場合、HDDが挿入されているスロットのLEDが緑色に点灯します。
CLEAN設定時HDDアクセス	アクセスしているスロットのLEDが緑色に高速点滅します。
RAID0,3,5,1/10,CLONE設定時HDDアクセス	HDDが挿入されているスロットすべてのLEDが緑色に高速点滅します。
コンバイン時HDDアクセス	アクセスしているスロットのLEDが緑色に高速点滅します。
HDDエラー	エラーが発生したスロットのLEDが赤色に点灯します。
RAIDリビルド時（P.22）	HDDを交換したスロットのLEDが赤色⇔緑色に点滅し、その他のスロットのLEDが緑色に高速点滅します。 リビルドが完了するとHDDが挿入されているスロットのLEDが緑色に点灯します。

【SATA-eSATA変換ブラケットの接続方法】

お使いのPCにeSATAが搭載されていない場合、付属のSATA-eSATA変換ブラケットを使用することにより、本製品とのeSATA接続が可能になります。

⚠注意

■ 取り付けの前に

・内部SATAに1ポートの空きが必要です。また、内部SATAポートがポートマルチプライヤーに対応していない場合、CLEAN（スタンダードモード）は使用できません。あらかじめご了承ください。

・PCIスロットの空きが必要です。また、ロープロファイルPCIには対応していません。あらかじめご了承ください。

・変換ブラケットを接続する際は、静電気に十分注意してください。
人体に滞留した静電気がマザーボードを故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドをお使いください。
また、マザーボードは電源OFF時も通電している場合がありますので、取り付けの際はPCの電源を切り、コンセントを抜いた状態で行うようにしてください。

～接続例～

図は接続の一例です。詳しい取り付け方法はPCの取扱説明書をご参照ください。

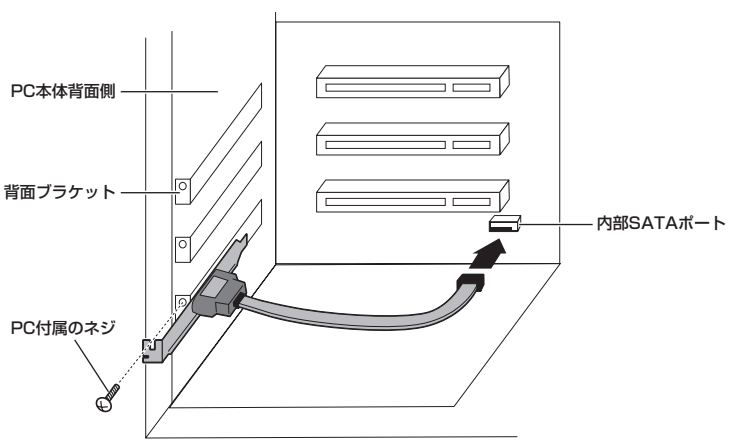

⚠注意 ・フレームやコネクタで手を切らないようにご注意ください。

【RAIDモードの設定方法】

RAIDモードの設定時は、PCとの接続ケーブルを取り外した状態で行ってください。

1. HDDを接続する
HDDを接続します。→P.5「【HDDの組み込み方法】」
※ RAID1に設定する場合はHDDを2台だけ接続します。

注意！
RAIDを構築するとHDDの内容はすべて利用できなくなります。必要なデータはあらかじめバックアップをしておいてください。

2. CLEAN（スタンダードモード）状態にする。
※ 出荷時はCLEAN状態で出荷されていますので、この手順は必要ありませんが、万が一スイッチ位置が異なっている場合は下図を参考にCLEANの位置に合わせてモード設定ボタンを押しながら電源を入れてください。
※ 他のRAIDモードで利用していたHDDを別のRAIDモードに変更する場合は、必ず“HDDを本製品に接続したまま”CLEANモードに変更してください。HDDに書き込まれているRAID情報の削除を行います。

注意！
RAID情報の削除を行うため、他のRAIDモードで利用していたHDDはCLEANにした段階でHDDの内容が改変されます。
必要なデータはあらかじめバックアップをしておいてください。

背面のディップスイッチをCLEANに合わせて、モード設定ボタンを押しながら電源を入れます。
※ モード設定ボタンは筐体の奥にありますので、精密ドライバー等で押してください。

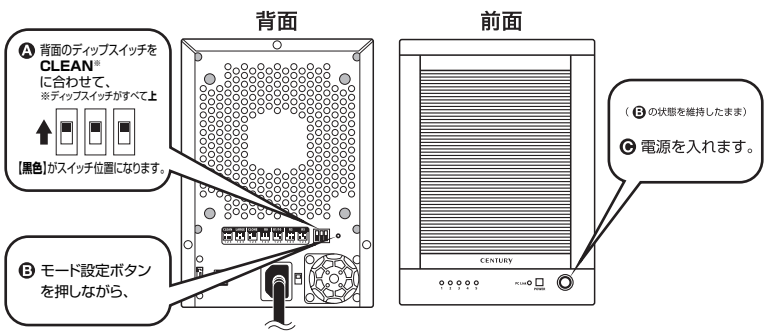

※ CLEANで使用する場合は、ここで設定は終了です。→P.20「■ CLEAN（スタンダードモード）」

電源を入れてしばらく待ち（3分程度）、次はモード設定をするために電源を切ります。

3. モードを変更する

背面のディップスイッチを使いたいモードに合わせ、モード設定ボタンを押しながら電源を入れます。
※モード設定ボタンは筐体の内部にありますので、精密ドライバー等で押してください。

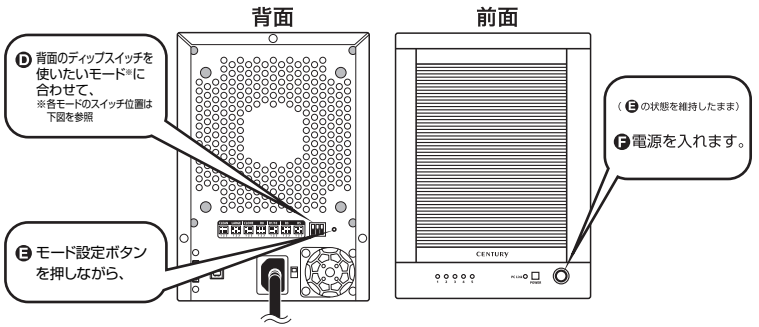

CLEAN
1 2 3
上 上 上
（→P.20）

LARGE
1 2 3
下 上 下
（→P.19）

CLONE
1 2 3
上 下 下
（→P.17）

RAID0
1 2 3
下 下 下
（→P.18）

RAID1／10
1 2 3
下 下 上
（→P.15・16）

RAID3
1 2 3
下 上 上
（→P.14）

RAID5
1 2 3
上 下 上
（→P.13）

※RAID1／10は、HDDが2台だけ接続されている場合はRAID1に、
4台接続されている場合はRAID10に、自動的に判別して設定されます。

完了したらPCと接続します。
PCのユーティリティ（Windowsの場合：ディスクの管理／ Macの場合：ディスクユーティリティ）を開いて設定通りの容量で認識されているかを確認してください。

※ USB接続の場合はPCが起動していてもそのままホットプラグで認識可能ですが、eSATA接続の場合はOSの起動時に接続しておかないと認識しないホストアダプタがありますのでご注意ください。

【RAIDモードの説明】

■ RAID5（パリティつきストライプ）

複数のHDDに分散読み書き＋データパリティでデータ保護を行います。

HDDを並列で動作させるため、高速な読み込みや書き込みが可能になります。
それぞれのHDDにパリティと呼ばれる領域を確保し、そこにデータパリティを置くことで
RAIDメンバのHDDのどれか１台が故障してもデータが読み込めるようになります。

注意！
構成したRAIDメンバのHDDの1台分の容量がパリティとして使用されるため、全体の容量からHDD1台分を差し引いた容量が利用可能な容量となります。
※ この構成ではHDDが3台～ 5台必要です。

RAID5

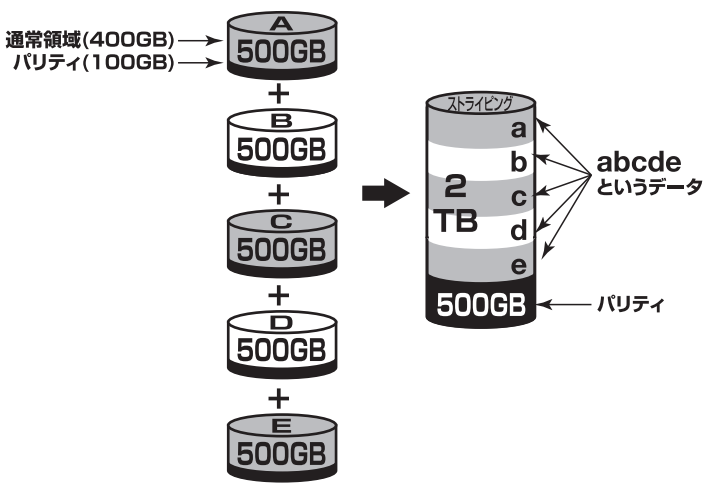

500GBのHDDを4台使用すると2TBのボリュームとして認識される。
各HDDからパリティ領域を均等に使用する。

注意！
WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを作成、認識できません。

注意！
RAIDはデータの安全性を確保するための機能ですが、100%のデータ保証をするものではありません。万が一に備え、重要なデータは別媒体へのバックアップをお勧めします。

■ RAID3（パリティつきストライプ）

RAID5と同じように分散読み書き＋パリティの構成ですが、RAID3ではパリティを特定のHDDにのみ書き込みます。

常にパリティのHDDにアクセスが発生しますので、パリティ HDDの速度がボトルネックになりうる可能性があります。通常RAID5が利用可能な環境では使いません。

注意！
構成したRAIDメンバのHDDの1台がパリティとして使用されるため、全体の容量からHDD1台分を差し引いた容量が利用可能な容量となります。
※ この構成ではHDDが3台～ 5台必要です。

RAID3

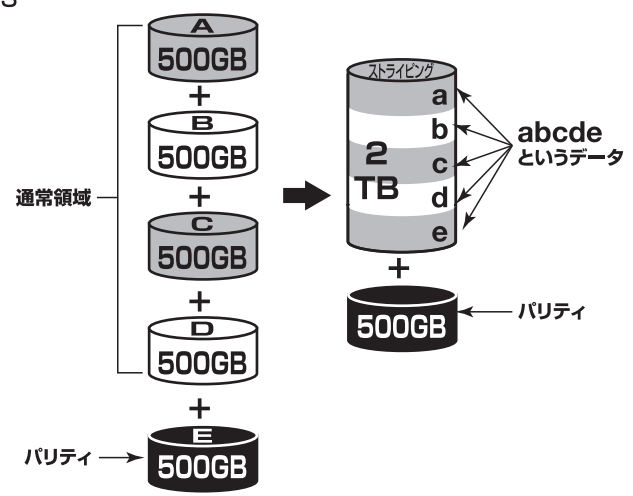

500GBのHDDを5台使用すると2TBのボリュームとして認識される。
HDDを1台まるまるパリティ領域として利用する。

注意！
WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを作成、認識できません。

注意！
RAIDはデータの安全性を確保するための機能ですが、100%のデータ保証をするものではありません。万が一に備え、重要なデータは別媒体へのバックアップをお勧めします。

■ RAID1（ミラーリング）

2台のHDDに同じデータを書き込んでデータの安全性を確保します。
同じ内容を2台のHDDに書き込むため、HDDが1台壊れてもデータが損なわれません。

注意！
2台のディスクに同じ内容を書き込むため、利用可能な容量は1台分になります。
※ この構成ではHDDが2台必要です。
※ HDD3台～ 5台での運用、またはRAID1×2構成での運用はできません。

RAID1

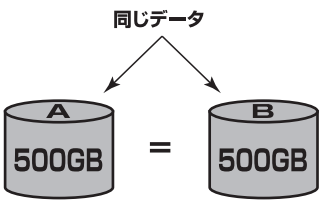

500GBのHDDを2台使用すると500GBのHDD1台のボリュームとして認識される。

注意！
WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを作成、認識できません。

注意！
RAIDはデータの安全性を確保するための機能ですが、100%のデータ保証をするものではありません。万が一に備え、重要なデータは別媒体へのバックアップをお勧めします。

■ RAID10（ミラードストライピング）

2台のHDDでミラーリングを構築し、それをストライピングします。
2台のHDDをRAID1（ミラーリング）して、それをさらにRAID0（ストライピング）で高速化します。

注意！
2台ずつペアになったHDDに同じ内容を書き込むため、利用可能な容量は全体の容量の半分になります。
※ この構成ではHDDが4台必要です。
※ **5段目に接続したHDDは認識されません。**

RAID10

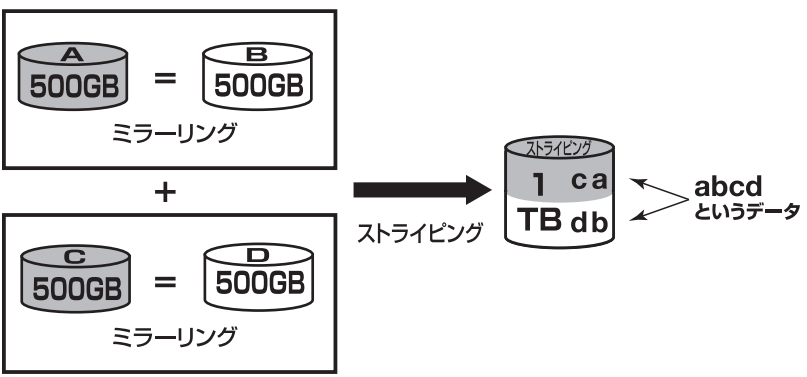

500GBのHDDを4台使用すると1TBのHDD1台のボリュームとして認識される。

注意！
WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを作成、認識できません。

注意！
RAIDはデータの安全性を確保するための機能ですが、100%のデータ保証をするものではありません。万が一に備え、重要なデータは別媒体へのバックアップをお勧めします。

■ CLONE（5台同時ミラーリング）

1台のHDDにデータを書き込むと、残りの1～4台にも同じデータを書き込みます。
HDDを5台搭載しても1台分の容量にしかなりませんが、仮にHDDが4台同時に故障したとしてもデータが保護されます。

注意！
5台のディスクに同じ内容を書き込むため、利用可能な容量は1台分になります。
※ この構成ではHDDが5台必要です。

CLONE

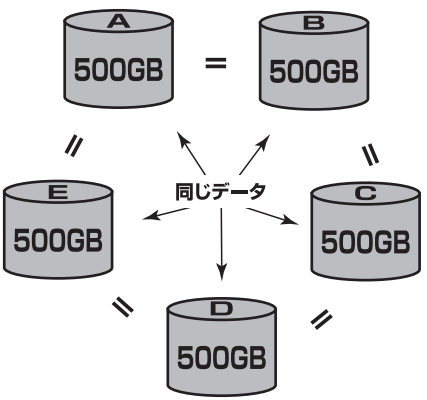

500GBのHDDを5台使用すると500GBのHDD1台のボリュームとして認識される。

注意！
WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを作成、認識できません。

注意！
RAIDはデータの安全性を確保するための機能ですが、100%のデータ保証をするものではありません。万が一に備え、重要なデータは別媒体へのバックアップをお勧めします。

【RAIDではない他のモードの説明】

■ RAID0（ストライピング）

複数のHDDに分散して読み込み/書き込みを行います。
HDDを並列で動作させるため、高速な読み込みや書き込みが可能になります。
RAID5やRAID3と違いパリティ領域がないため、どれか1つのHDDが故障するとデータがすべて失われます。
パリティ領域を必要としないぶん、すべてのHDD容量が利用可能です。

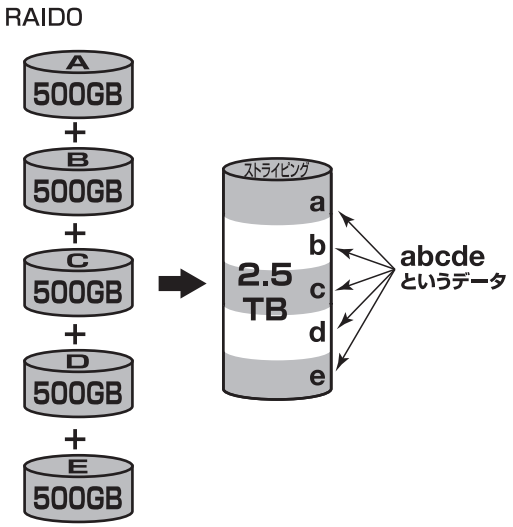

注意！
WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを作成、認識できません。

★センちゃんのRAID豆知識

セ：どうしてRAID0（ストライピング）はRAIDじゃないのに、RAIDという名前がついてるのラ？

→RAIDの略称の一番最初Redundant（余分、冗長）という言葉が表すとおり、RAIDは余分な容量を設けて信頼性を上げ、ひいてはデータの消失トラブルを防ぐためのものです。
こうした機能の無いRAID0（ストライピング）がRAIDと呼ばれるのは、RAID3以降に使われている分散書き込み技術だからであるようです。
また、RAID0は“ゼロ”なのでRAIDに満たない、という解釈もあるようです。

■ LARGE（コンバイン）

複数のHDDを連結して使用します。
各HDDをつないで1つのHDDに見せかけます。この構成に限り、異なる容量のHDDで構築してもHDDの容量が無駄になりません。
RAID0同様、パリティやミラーリング等のデータ保護処理は行われませんので、どれか1つのHDDが故障すると、データがすべて失われます。

LARGE

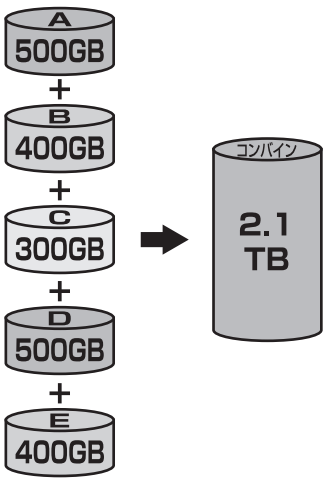

注意！
WindowsXPではファイルシステムの仕様上、2TBを超えるサイズのRAIDボリュームを作成、認識できません。

★センちゃんのRAID豆知識

セ：JBODとかBIGとかいうのとは違うのラ？

→基本的に同じものです。メーカーによって呼び方が異なります。
ただし、メーカーによってはJBODをHDDを連結していないモード（本製品でいうCLEAN）と呼んでいるものもありますので、使う前によく取扱説明書を読みましょう。
特にRAID機能の付いたHDDは、誤って利用するとHDDのデータがすべて消去されることになりかねません。

■ CLEAN（スタンダードモード）

HDDを別々に認識させます。

※ CLEANで複数のHDDをPCに認識させる場合、eSATA接続の場合はeSATAホストがポートマルチプライヤに対応している場合があります。

～CLEAN～

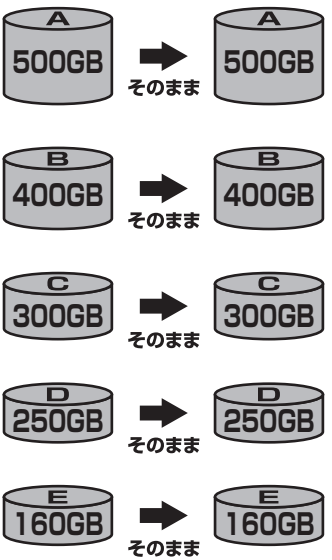

【ディスクの故障とリビルド】

■ ディスクの故障

HDDの故障時にはHDDアクセスLEDが赤色に点灯したままになります。

※ まったく通電もしなくなった場合は、HDDアクセスLEDが消灯する可能性もあります。

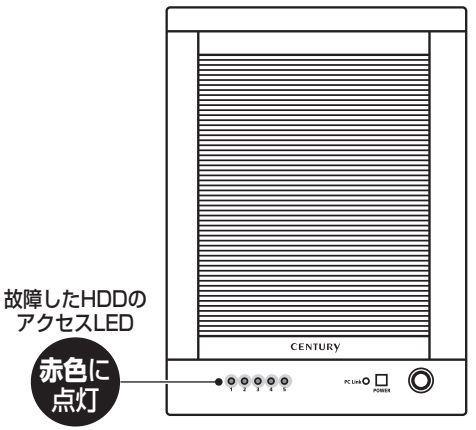

設定していたモードによってこの後の処理が異なります。

・RAID0、LARGE（コンバイン）の場合

RAID0、コンバインの場合は、残念ながらHDDが1台故障しただけでデータが失われます。
故障したHDDを交換するか取り除いて“CLEAN”の手順から設定をやりなおしてください。

・CLEANの場合

故障したHDDの内容は失われますが、他のHDDには影響ありません。
故障したディスクを取り除くか交換してください。
設定の変更等は必要なく、新たに接続したHDDが認識可能です。

・RAID5、RAID3、RAID10、RAID1の場合

故障したHDDが1台までであればデータは保持されています。
故障したHDDを交換してリビルドを行ってください。
→P.22「■ リビルド方法」

・CLONEの場合

HDDが故障した際、1台でも正常に動作していればデータは保持されます。
故障したHDDを交換してリビルドを行ってください。
→P.22「■ リビルド方法」

■ リビルド方法

電源を切って故障したHDDを交換し、再度電源を投入すると自動的にリビルドが開始されます。

※ 交換するHDDは必ず故障したHDDと同じか、より大きい容量のものをご用意ください。

リビルド中は交換したHDDのアクセスLEDが赤色に点滅し、他のHDDのアクセスLEDは緑色に高速点滅します。

リビルドが終了すると、すべてのアクセスLEDは緑色の点灯に戻ります。

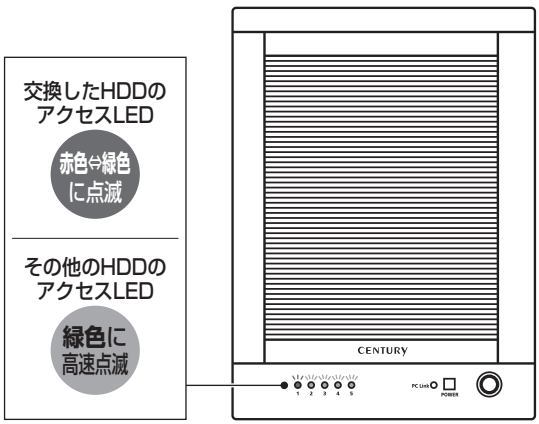

一度リビルドが開始されると、PCと接続していなくてもリビルドが行われます。

※ リビルドの前、またはリビルドの途中でRAIDモードの変更を行わないでください。リビルドが正常に開始・再開されません。

※ リビルドが終わるまでできるだけ電源を切らないでください。

※ リビルド中に電源を切っても、電源再投入後、リビルドが再開されます。

※ リビルド中はHDDの交換をしないでください。

・リビルドする際のHDD交換位置に関して

HDDを交換する際は、必ず取り外した位置に交換するHDDを接続してください。

例）1 ～ 4段目でRAIDを構成している場合、1 ～ 4段目の代わりに開いている5段目に新たなHDDを接続してもリビルドは開始されません。

●リビルドの所要時間

リビルドの所要時間は構築しているRAIDの種類やHDD容量により異なります。

1TBのHDDでRAID5を構築している場合は、リビルドの完了までに約５時間かかります（弊社テスト環境での計測結果）。

【領域の確保とフォーマット】

注意：この説明では、HDDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作を説明しています。
細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書を参考にしてください。

※この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入っているデータを消去します。
消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わないようにしてください。

□ Windows 7、Windows Vistaの場合

1.

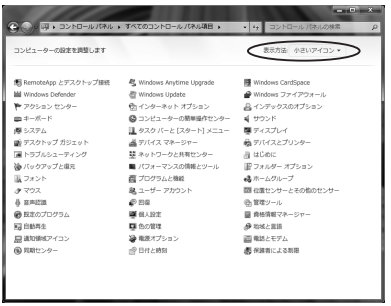

【コントロールパネル】→【表示方法：小さいアイコン】→【管理ツール】（Windows 7）

【コントロールパネル】→【クラシック表示】→【管理ツール】（Windows Vista）

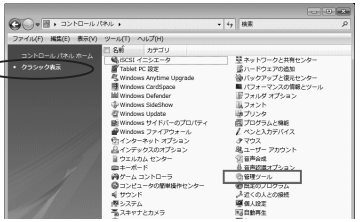

※コントロールパネルを開いても【クラシック表示】にしないと管理ツールが表示されませんのでご注意ください。

2.

【管理ツール】の中の【コンピュータの管理】を開きます。

※このとき【ユーザーアカウント制限】ウインドウが表示されます。【続行】をクリックしてください。
続行できない場合は、ユーザーに管理者としての権限がありません。
システムの管理者にご相談ください。

3.

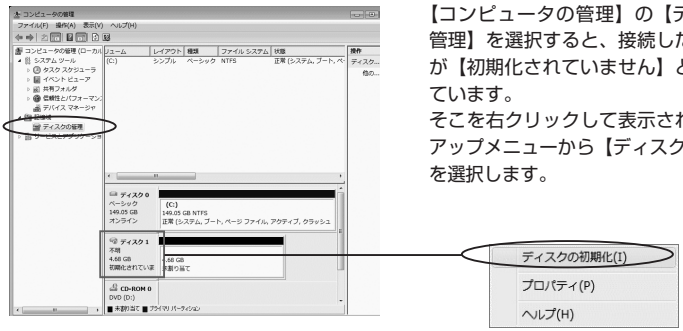

【コンピュータの管理】の【ディスクの管理】を選択すると、接続したディスクが【初期化されていません】と表示されています。
そこを右クリックして表示されるポップアップメニューから【ディスクの初期化】を選択します。

4.

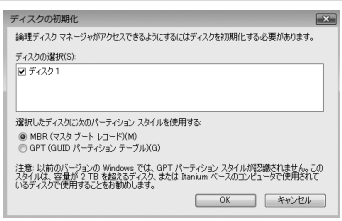

【ディスクの初期化】ウインドウが表示されます。

先ほど選択したディスクで間違いないかを確認して【OK】をクリックします。
※パーティションスタイルについて
パーティションスタイルに関しては2TB以上の容量を扱う場合以外は、MBR形式を使用することをおすすめします。GPT形式は、Windows 2000やWindows XP等では読み書きすることができません。
また、ハードウェアの仕様によって、2TBを超える容量が扱えない場合もございます。
GPT形式であれば2TBを超える容量が扱える訳ではないことに注意してください。

5.

【ディスクの初期化】が完了するとディスクの状態が【オンライン】に変わります。
この状態ではまだ使用できませんので、ボリュームを作成してフォーマットする必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が表示されているところを【右クリック】すると、ポップアップメニューが表示されますので【新しいシンプルボリューム】を選択します。

6.

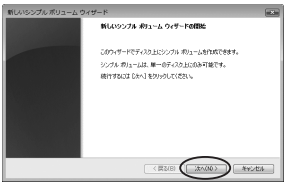

【新しいシンプルボリュームウィザード】が表示されます。
設定する箇所はありませんので【次へ】をクリックします。

7.

【ボリュームサイズの指定】が表示されます。
MB（メガバイト）単位でボリュームサイズを指定します。
ここで指定したサイズがパーティションサイズとなりますので、任意の数値を指定してください。特に指定しなければ最大容量で設定されます。
設定したら【次へ】をクリックします。

8.

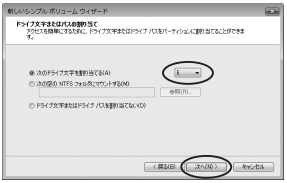

【ドライブ文字またはパスの割り当て】ウインドウが表示されます。
ドライブ文字は、マイコンピュータやエクスプローラで割り当てられるドライブのアルファベットです。通常、Cが起動ドライブで以降アルファベット順に割り当てられます。特に指定がなければ空いている割り当て番号のいちばん若いアルファベットが割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】と【ドライブ文字またはドライブパスを割り当てない】は通常使いませんので選択しないでください。
こちらの機能を選択する場合は、Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。

9.

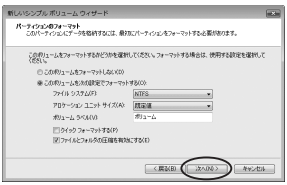

【パーティションのフォーマット】ウインドウが表示されます。

・ファイルシステム
NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。

・アロケーションユニットサイズ
パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。特に使用するアプリケーション等の指定がない限り、規定値で問題ありません。

・ボリュームラベル
マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。

・クイックフォーマット
このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。
通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間がかからない替わりに、不良セクタ等の代替も行われません。お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。

・ファイルとフォルダの圧縮を有効にする
このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。
通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。
一部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意ください。

設定が終わりましたら、【次へ】をクリックします。

10.

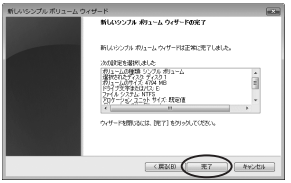

【新しいシンプルボリュームウィザードの完了】ウインドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して【完了】をクリックするとフォーマットが開始されます。

11.

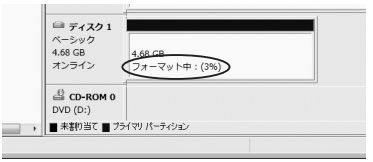

これでフォーマットの作業は完了です。ディスクの管理の容量表示ウインドウには、フォーマット完了までの進行状況が表示されます。
フォーマットが完了すると、マイコンピュータにディスクが表示され、使用可能になります。

□ Windows XPの場合

注意：フォーマットにはアドミニストレータ権限を持っているユーザでログインして行ってください。

1.

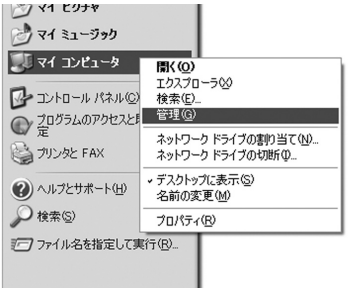

スタートメニューのマイ コンピュータを「右クリック」で開き「管理」を選択します。
「コンピュータの管理」ウインドウが開きます。

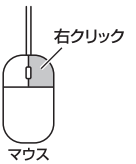

2.

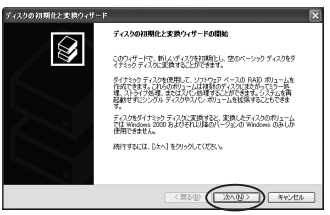

「コンピュータの管理」ウインドウの「ツリー」の中から「ディスクの管理」を選択すると、「ディスクのアップグレードと署名ウイザード」が表示されます。
「次へ」をクリックします。

3.

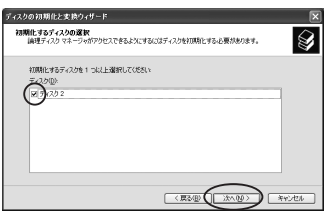

「署名するディスクの選択」ウインドウが表示されます。
署名するディスクにチェックを入れて「次へ」をクリックします。

4.

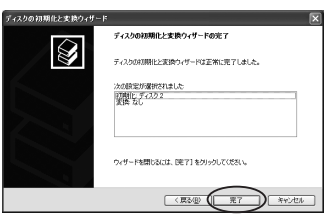

「ディスクのアップグレードと署名ウイザード完了」ウインドウが表示されます。
「完了」をクリックしてウインドウを閉じます。

5.

次にパーティションの作成を行います。
「未割り当て」と表示され、斜線になっているディスクがフォーマットされていないディスクですので、「未割り当て」と表示されている部分を「左クリック」で選択し、「右クリック」でメニューを開き、「パーティションの作成（P)..」を選択します。

6.

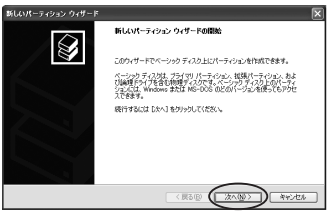

「パーティション作成ウイザード」が表示されます。
「次へ」をクリックします。

7.

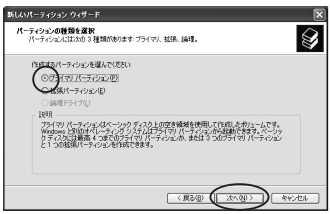

「パーティションの種類を選択」ウインドウが表示されます。
「プライマリパーティション」を選択して「次へ」をクリックします。
※1つのディスクを5つ以上のパーティションに分割する場合は、拡張パーティションを選択します。

8.

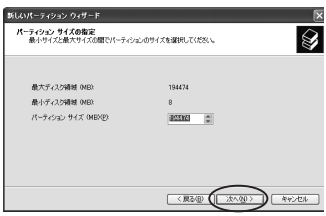

「パーティションサイズの指定」ウインドウが表示されます。
「次へ」をクリックします。

※既定値は最大容量（1パーティション）ですが、複数のパーティションを作成するには、容量を減らし、「パーティション作成ウイザード」を繰り返して行うことで、複数のパーティションを作成することができます。

9.

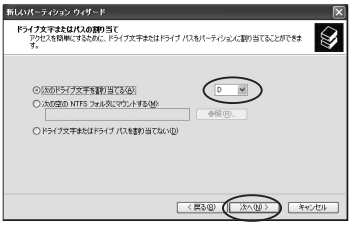

「ドライブ文字またはパスの割り当て」ウインドウが表示されます。
ドライブ文字を指定して「次へ」をクリックします。

※「ドライブパスをサポートする空のボリュームにマウントする（M)」はWindows XPの機能で、元々あったHDDの中に、新しいHDDを増設する方法です。詳しくはお使いのWindowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。

10.

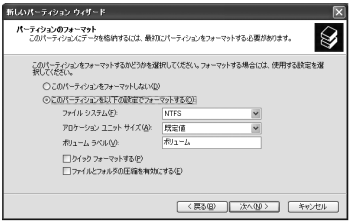

「パーティションのフォーマット」ウインドウが表示されます。
このウインドウでフォーマット設定をすることができます。

・使用するファイルシステム
NTFSとFAT32が選択可能です。

※Windows XPでは32GBを越えるFAT32ボリュームをフォーマットすることができません。

・アロケーションユニットサイズ
アロケーションユニットの大きさを設定します。通常は既定値のまま変更する必要はありません。

・ボリュームラベル
「マイコンピュータ」で表示されるボリューム名です。指定しなければ既定の「ボリューム」というボリュームラベルが設定されます。

・クイックフォーマットする
このチェックボックスを入れておくとフォーマット時にクイックフォーマットを行います。以前フォーマットされていたHDDのみ使用可能です。新規のディスクはクイックフォーマットすることができません。

・ファイルとフォルダの圧縮を有効にする
Windowsのファイル圧縮機能を使用します。
ファイルを圧縮して格納することにより、実際の容量よりも大きく使用することが可能ですが、仕様的にファイルの読み書き速度の低下を招くようです。詳しくはお使いのWindowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。

すべて設定して「次へ」をクリックします。

11.

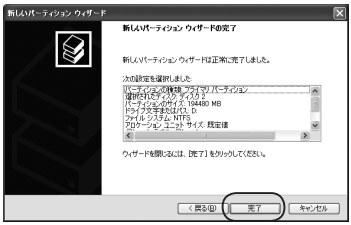

「パーティション作成ウイザードの完了」ウインドウが表示されます。
「完了」をクリックして閉じます。

12.

フォーマットが開始されます。
「ディスクの管理」で表示されるステータスが「フォーマット中」になります。
進行状況が100%になり、ステータスが「正常」になればフォーマット完了です。
使用可能になっていますので、マイコンピュータからディスクアイコンを開いてコピーなどを行ってみてください。

フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告が表示されますが故障ではありません。
フォーマット中は、コンピュータ、HDDの電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。故障の原因となります。

【ハードウェアの取り外しについて】

本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。

※ eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、PCの電源を切った状態で行ってください。

※ この項で説明する「ハードウェアの取り外し」とは、本製品とPCの接続を解除するという意味です。
HDDを交換する際は、必ず本製品の電源を切った状態で行ってください。
RAID障害時のHDDの取り外し及び交換についてはP.21「【ディスクの故障とリビルド】」の項をご参照ください。
また、本製品はホットスワップには対応しておりませんので、HDDの取り付け、取り外しをする際は必ず本製品の電源を切った状態で行うようにしてください。

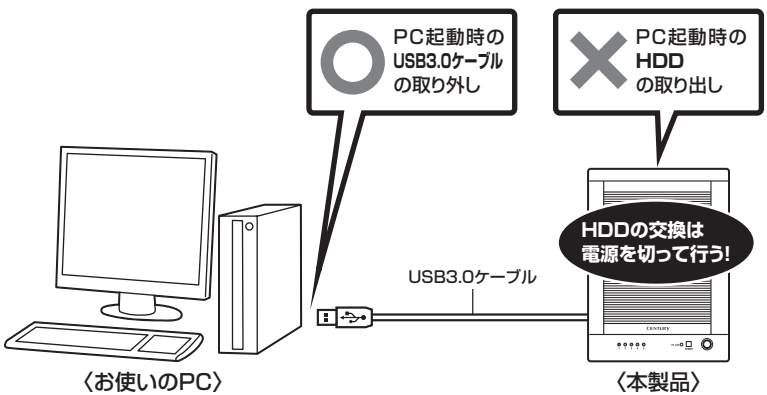

1：本製品を接続すると、タスクトレイに「ハードウェアの取り外し」アイコンが表示されます。取り外す際は「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。デバイス名は以下のように表示されます。

- **Windows XP　：USB大容量記憶装置デバイス**
- **Windows Vista：USB大容量記憶装置**
- **Windows 7　：USB to ATA / ATAPI Bridge**

2：取り外し完了のメッセージが表示されれば完了です。
電源を切ってケーブルを取り外してください。

※ 取り外しの詳しい手順はOSにより異なりますので、お使いのWindowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照の上、作業を行ってください。
「ハードウェアの取り外し」の手順を経ずに本製品を取り外すと、HDDのデータが破損したり、消失するおそれがありますので、必ず「ハードウェアの取り外し」の処理を行ってください。

【Macでの使用方法】

MacOS XでのフォーマットはOS標準の「Disk Utility」を使用します。
※あらかじめMacフォーマットを行ったハードディスクはそのまま使用可能です。

1.

「Disk Utility」を起動します。
※「Disk Utility」は、アプリケーション>Utilityの中にあります。
左側に接続されているフォーマット可能ディスクの一覧が表示されます。
本製品に接続したHDDは、
・CLEAN（スタンダードモード）の場合
「xxGB（HDD容量）xxxxxx（HDDのモデル名）」
・その他のモードの場合
「xxGB（HDD容 量 ）H/W xxxx（現在のモード）Media」
と表示されます。

これをクリックして選択します。

2.

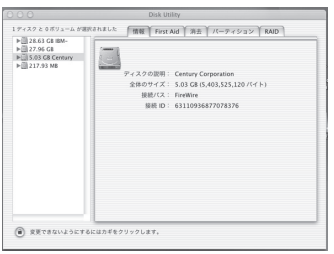

接続されているディスクの情報が表示されます。

3.

上の「パーティション」タブをクリックします。
パーティション設定を変更できます。

ボリュームの方式
：作成するボリューム数を選択します。
8つまで分割して作成することが可能です。

ボリューム
：メディアの分割状況が表示されます。

ボリューム情報
：ボリューム情報は「ボリュームの方式」で選択されたボリューム情報を変更します。
「ボリュームの方式」で別のパーティションを選択するとパーティション毎に設定を変更することが可能です。

名前
：作成するボリューム名を変更できます。変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。

フォーマット
：作成するボリュームのフォーマットを選択します。「MacOS標準」、「MacOS拡張」、「UNIXファイルシステム」、「空き領域」が選択できます。通常は「MacOS標準」か「MacOS拡張」を選択してください。

サイズ
：作成するボリュームのサイズを変更できます。

オプション
：「MacOS 9ディスクドライバをインストール」のチェックをするとMacOS 9で動作するドライバをインストールします。

分割
：選択されているボリュームを同じ容量で分割します。

削除
：選択されているボリュームを削除します。

元に戻す
：直前の変更を元に戻します。

4.

すべて決定したら右下の「OK」をクリックします。
警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、キャンセルする場合は「キャンセル」をクリックします。

5.

パーティションが作成され、デスクトップにマウントされます。

取り外しをする場合はこのアイコンをDockの中のごみ箱にドロップします。

【トラブルシューティング】

主なトラブルの対処方法を説明いたします。
「故障かな？」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。

■ 認識されない

以下の点をご確認ください。
・接続ケーブル、ACケーブルが正しく接続されているか
・eSATA I/F接続の場合、正しくドライバがインストールされて動作しているか
・eSATA I/Fの仕様はポートマルチプライヤーに対応しているか
・Windows XPで2TB以上のRAIDボリュームを作成した場合、OS側の仕様で認識されません。
Windows XPでご使用の場合は、2TB以下になるようにRAIDボリュームを作成してください。

■ USB接続時にUSB2.0として認識してしまう

本製品の電源をONにしたままUSBケーブルを接続すると、接続するタイミングによってUSB2.0機器として認識してしまう場合があります。
本製品の電源はOFFの状態で各ケーブルを接続し、電源スイッチをONにしてください。

■ eSATA接続時、Windowsが起動後に接続すると認識されない

eSATAのホストアダプタの仕様やモード設定によっては、パソコンの起動時に本製品を接続しておかないと認識できない場合があります。お使いのeSATAホストアダプタの仕様をご確認ください。
また、マザーボードのeSATAポートを使用している場合、BIOS上でSATAの動作モードがIDE互換モードになっていると、Windows起動後の接続ができません。
この場合は〈AHCIモード〉に変更することで改善する可能性があります。
※システムの起動HDDと本製品が同じSATAホストに接続されている状態でモード変更を行うと、Windowsが起動しなくなる場合がありますのでご注意ください。

■ eSATA接続だと認識するが、USB接続だとマイコンピュータにアイコンが表示されない（Windows）

ダイナミックディスク形式でHDDを初期化していないかご確認ください。
USB接続の場合はスタンダード形式のみ使用可能です。

■ WindowsでeSATA接続時、ハードウェアの取り外しに本製品のHDDが表示されない

eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、接続されたeSATA I/Fによって可能かどうかが異なります。詳しくはお使いのeSATA I/Fの製造元にお問い合わせください。
また、eSATA HDDの動作中の取り外しは、設定によってはデータの破損等につながる場合がありますので、弊社ではおすすめしておりません。

■ PCやMacのスリープ・スタンバイから復帰するとフリーズする

本製品はPCやMacのスリープ・スタンバイに対応しておりません。
本製品を取り外してからPCやMacのスリープ・スタンバイを行ってください。

■ RAIDの設定を変更しても設定が反映されない

RAIDの設定を変更する際は、いちどCLEANモードにてRAIDの情報を削除する必要があります。
RAIDの設定を変更する際は、万一に備えてデータのバックアップを行ってください。

■ CLEAN時にHDDが1台しか認識されない

eSATA I/Fがポートマルチプライヤに対応していない場合、HDDが１台しか認識されません。
お使いのeSATA I/Fの仕様をご確認ください。

■ 2TBを超えるRAIDボリュームを初期化しようとすると2TBで分割されてしまう（Windows Vista / Windows 7）

MBR形式の場合、1パーティションの上限が2TBまでとなります。
GPT形式で初期化を行うことで、2TB以上のパーティションを作成することが可能です。

■ 故障したHDDを交換してもリビルドが開始されない

HDDの容量にご注意ください。HDDの容量が交換したHDDより少ない場合、リビルドを行うことができません。

また、以前RAIDで利用していたHDDは中のRAID情報が残ったままの場合があります。
例：本製品を2台用意して、
RAID5a：HDD1、HDD2、HDD3、HDD4
RAID5b：HDD5、HDD6、HDD7、HDD8
このような2台のRAID5を運用していたとします。

RAID5bは利用しなくなったのでそのまま予備に回した後、RAID5aのHDD4が故障したので、使っていない予備のRAID5bからHDDを1台抜き出して交換したとします。
RAID5a：HDD1、HDD2、HDD3、HDD5
この場合リビルドが始まりません。

HDD5のRAID情報がそのまま残った状態ですので、HDD5をRAID5bのRAIDメンバだと認識し、リビルドを行わないのです。
この場合はRAID5bの方であらかじめCLEANに設定してRAID情報の削除を行っておく必要があります。

■ RAIDで使用時、後からHDDを追加して既存のRAIDを拡張できますか？

データを保持したままではできません。
RAID構成を変更すると初期化が必要となる為、データはすべて失われてしまいます。
あらかじめデータのバックアップを取った上でHDDを接続してください。

【オプション品のご案内】

■ 本製品で使用可能なHDDカートリッジを弊社オンラインショップ「センチュリーダイレクト」で販売しております。

・型番：EX35SC

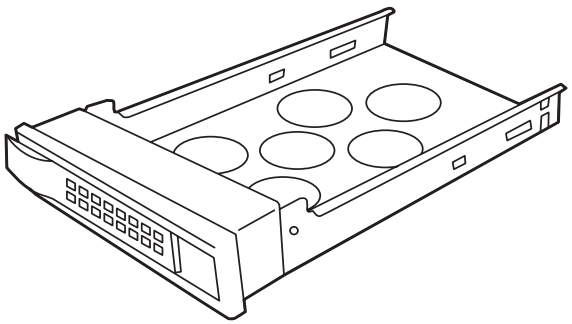

ご購入はこちらで

http://www.century-direct.net/

センチュリーダイレクト　検索

〈Renesas製ドライバのUSB3.0インターフェースをご使用の場合について〉

弊社テストにて、USB3.0ホストインターフェイスのドライバに「Renesas」製ドライバが適用されている場合、本製品が認識されない不具合を確認しています。
USB3.0ホストインターフェイスのドライバをRenesas製からNEC製に書き換えることで動作することを確認いたしましたので、誠にお手数ですが下記URLをご確認の上、ドライバの書き換えを行っていただくようお願いいたします。

URL http://www.century.co.jp/support/manual/renesas.html

※他製品との兼ね合いで、Renesas製ドライバを適用したまま該当製品を使用したい場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

— ご注意 —

1．本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2．本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3．本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4．運用した結果の影響については、【3．】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5．本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※ 記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※ This product version is for internal Japanese distribution only.
It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

【販売・サポート】
株式会社 センチュリー

■サポートセンター
〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9
TEL 04-7142-7533（平日 午前10時～午後5時まで）FAX 04-7142-7525
http：//www.century.co.jp/ e-mail：support@century.co.jp
【お願い】修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

弊社商品についてのご意見・ご感想をお聞かせください

この度はセンチュリー商品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。今後の商品開発等の参考にさせていただきたいと思いますので、商品についてのご意見・ご感想をお聞かせください。
下記e-メールアドレス、またはURLにて受け付けております。どうぞよろしくお願いいたします。

【Mail】call@century.co.jp 【web】http://www.century.co.jp/call.html